









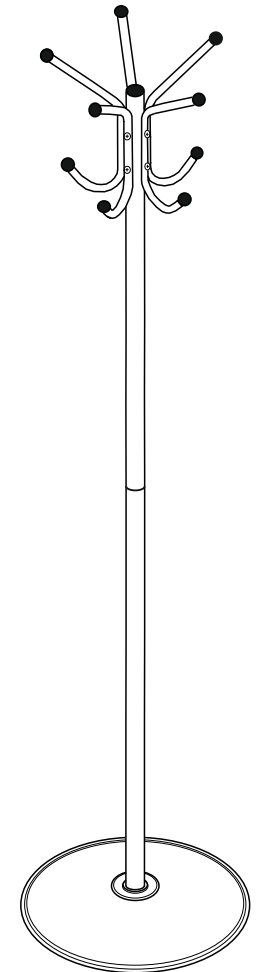
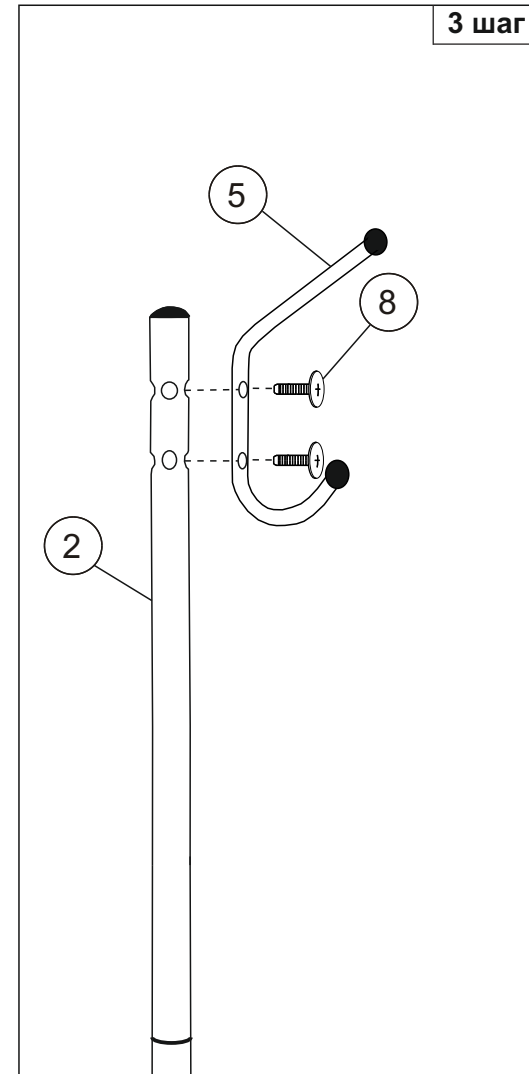
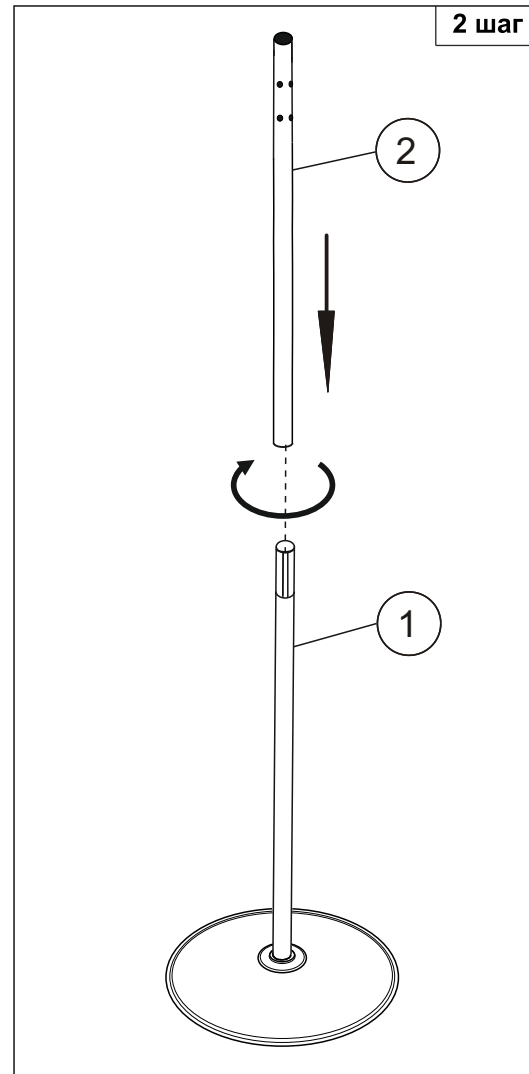
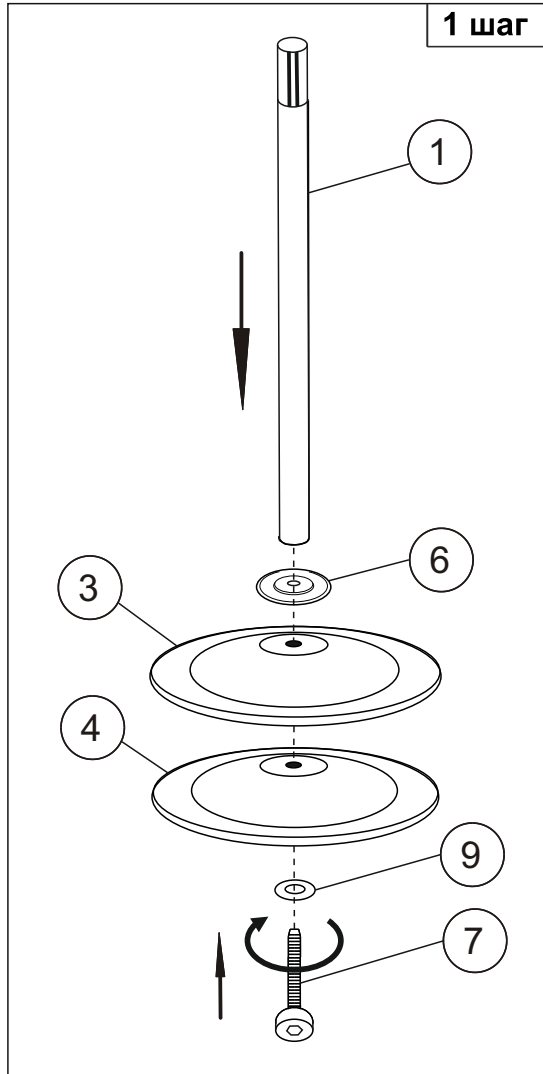


Инструкция по сборке вешалки CR-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						 Болт М10х60 мм	 Винт М4х22 мм	 Шайба	
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.	1 шт.	1 шт.	10 шт.	1 шт.	1 шт.



ШАГ 1: Сборка нижней части

ШАГ 2: Сборка верхней части вешалки (1)

ШАГ 3: Сборка верхней части вешалки (2)



Инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Вешалки предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку не более 5 кг на один крючок;
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку;
- Крепление частей вешалки требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Срок гарантии 12 месяцев.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU. АГ03.В.79443

Срок действия с 26.06.2015 по 25.06.2020