


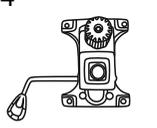
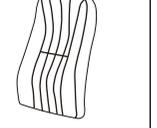
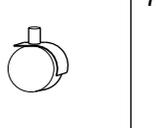
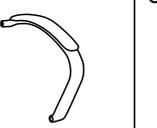
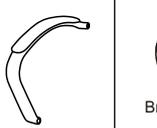
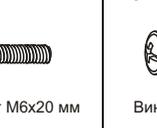
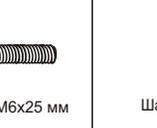
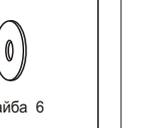
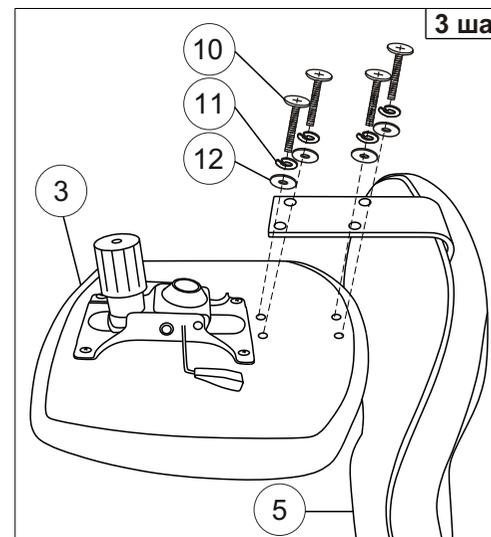
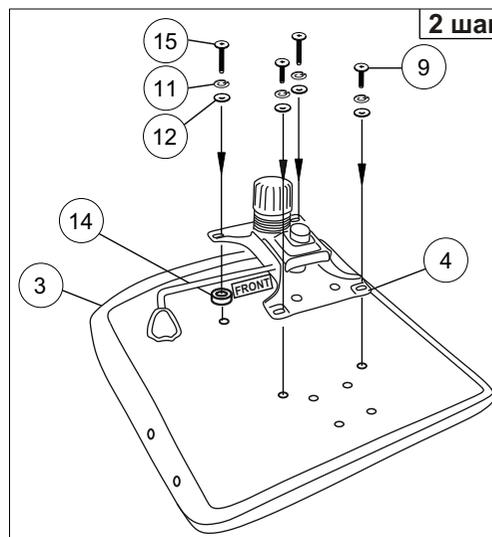
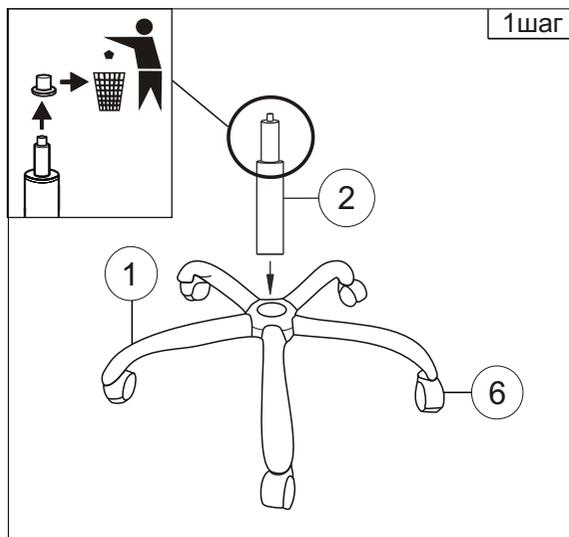


# Инструкция по сборке офисного кресла (Т-898SL)

1  1 шт	2  1 шт	3  1 шт	4  1 шт	5  1 шт	6  5 шт	7  1 шт	8  1 шт	9  Винт М6х20 мм 2 шт	10  Винт М6х25 мм 4 шт	11  Шайба пруж. 6 8 шт	12  Шайба 6 8 шт
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

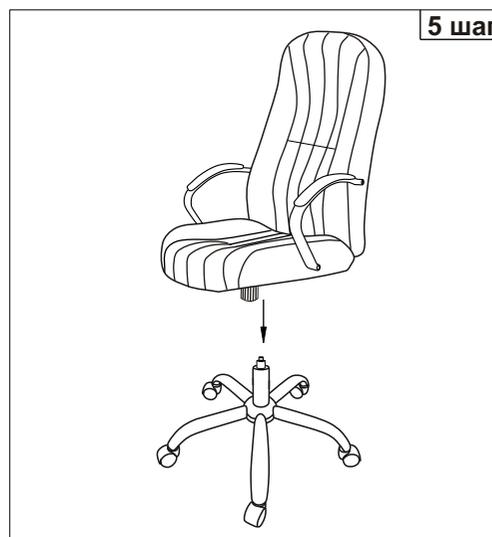

13  Винт М8х35 мм 4 шт.	14  Шайба пластиковая 10 мм 2 шт.
15  Винт М6х30 мм 2 шт.	16  Заглушка 4 шт.

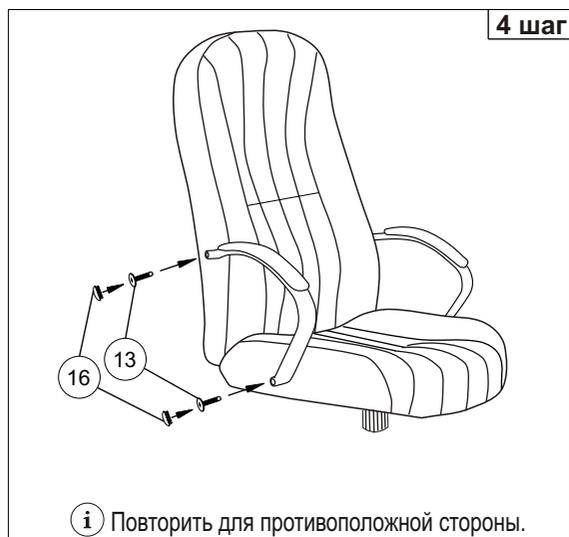

**Примечания:** Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.

**Шаг 2** Подложить пластиковые шайбы 2 шт. (№16) под платформу (под 2 отверстия на передней части сиденья).

**Шаг 3-4** Вставить и закрутить винты поочерёдно, не затягивая их до конца. После выполнения шага 4 закрутить все винты до полной фиксации.

**Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.**

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 180 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте [www.buro.ru](http://www.buro.ru)

### Регулировки кресла

