


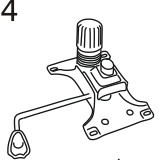

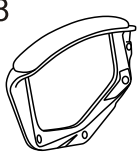

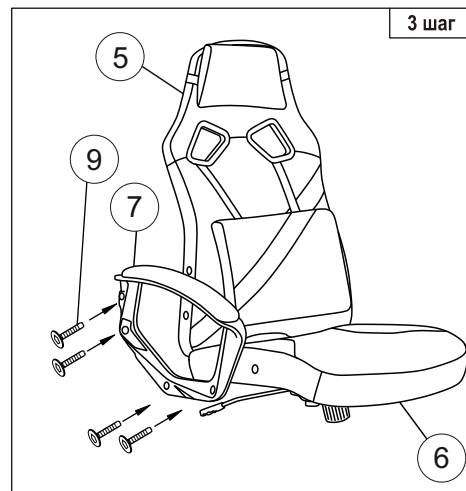
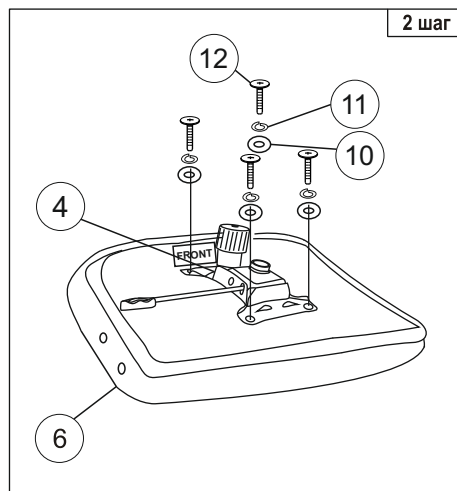
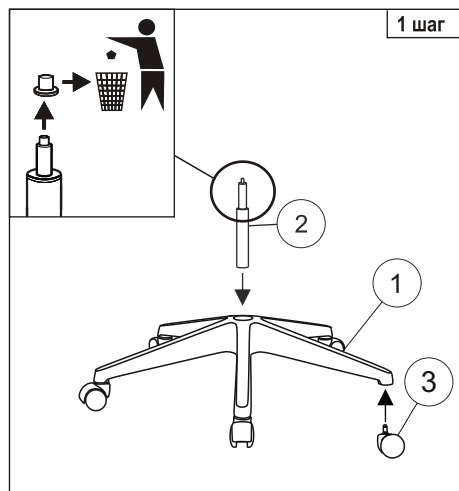


Инструкция по сборке офисного кресла (ZOMBIE DRIVER)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  5 шт.	4  1 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  1 шт.	8  1 шт.	9  Винт 5/16x26 мм 8 шт.	10  Шайба 6 4 шт.	11  Шайба пруж. 6 4 шт.
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---



12  Винт М6х20 мм 4 шт.	13  Ключ 5 1 шт.
---	--

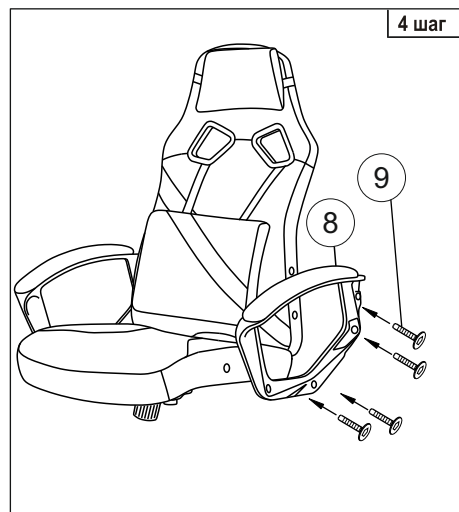

Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.

Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

