



# Инструкция по сборке кресла (МС-912-Н)

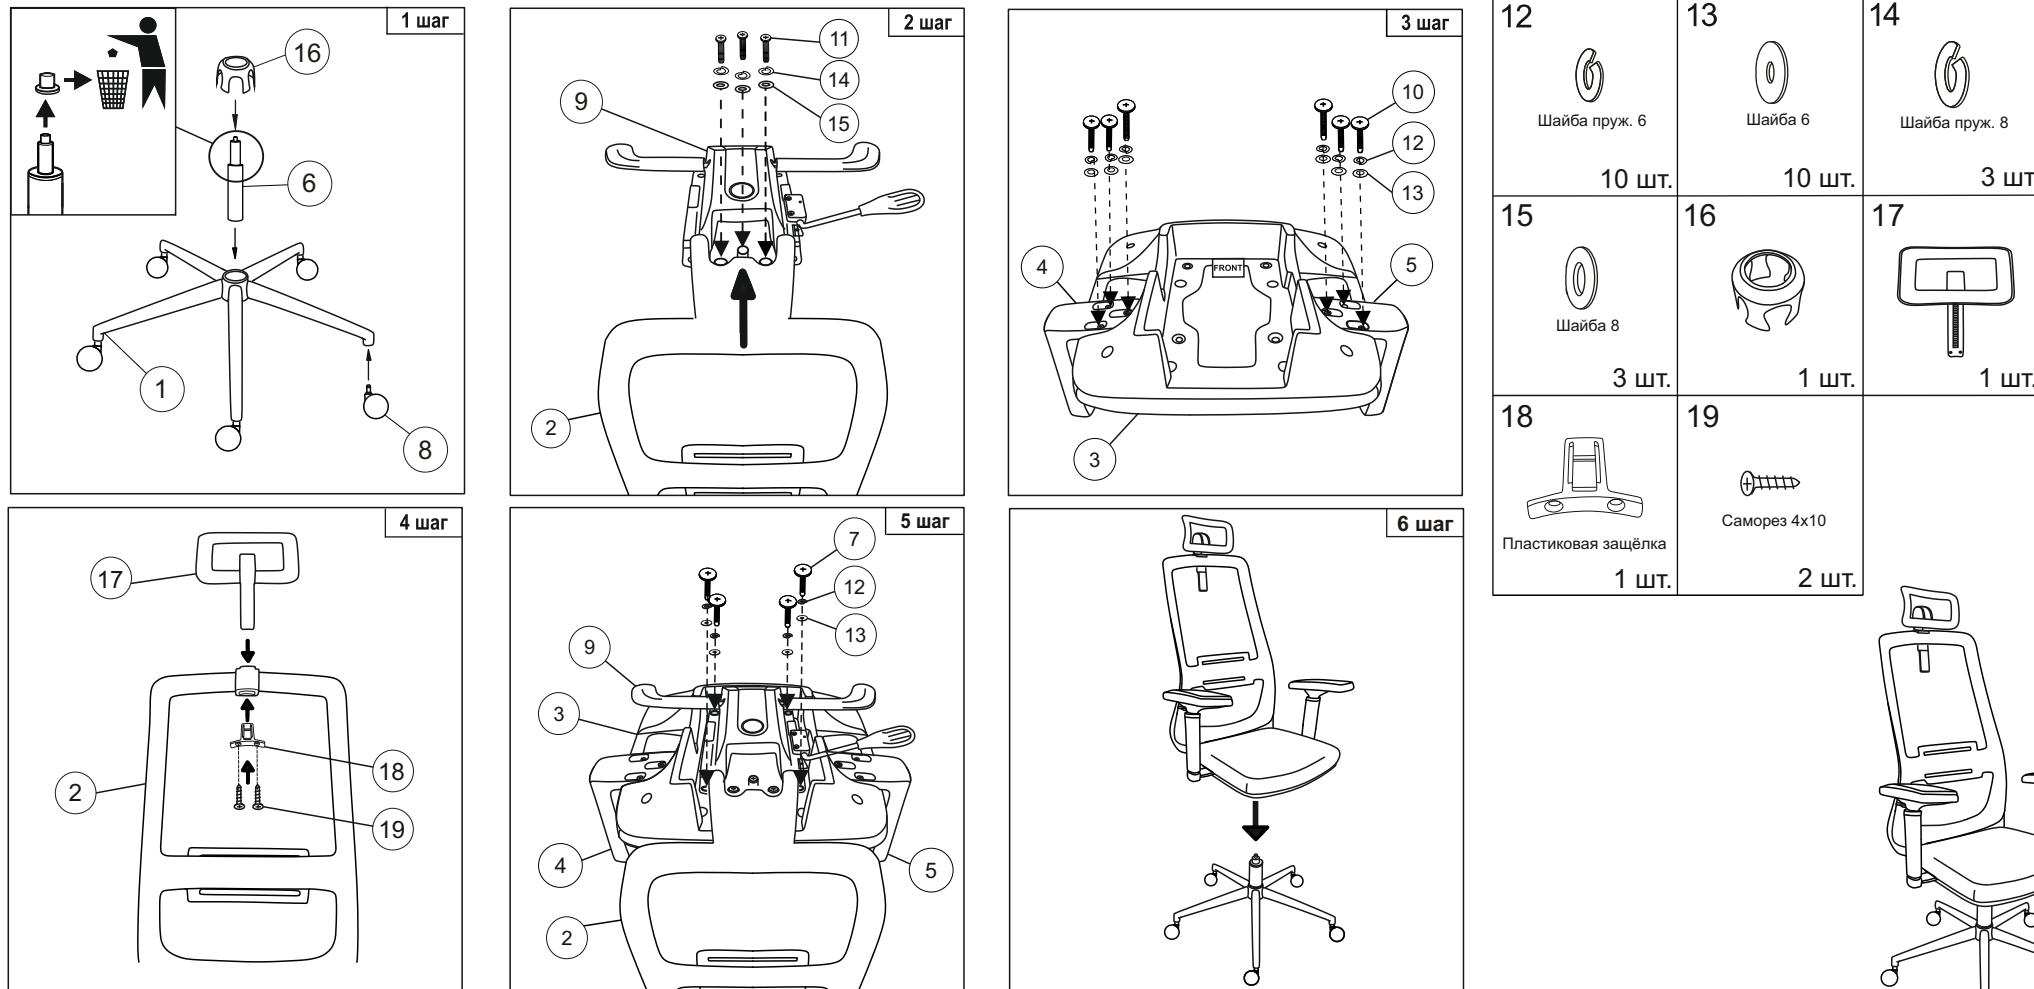

**Примечание.** Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. Пластиковая защёлка (позиция 18) и саморезы 2 шт. (позиция 19) вмонтированы в спинку (позиция 2); Шаг 4. Последовательность сборки: 1) Открутить 2 самореза (позиция 19) и снять пластиковую защёлку (позиция 18). 2) Вставить подголовник (позиция 17) в направляющую на верхней части спинки, зафиксировать пластиковую защёлку (позиция 18) при помощи 2ух саморезов (позиция 19).

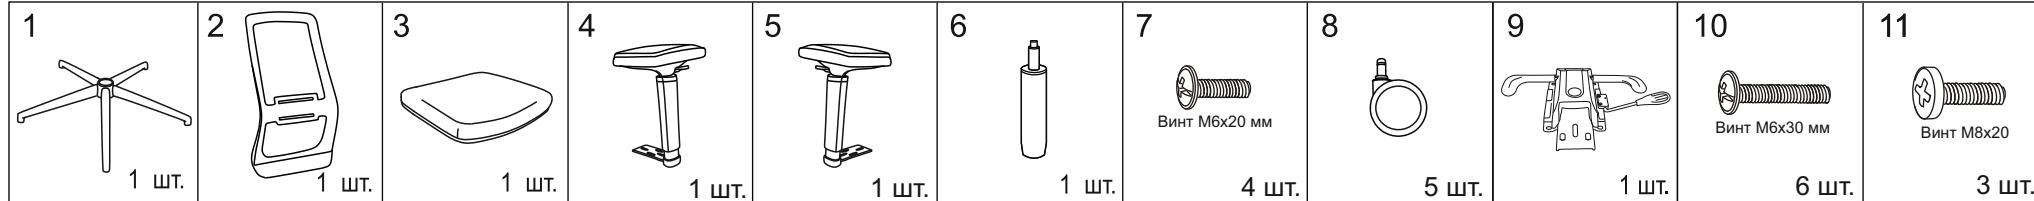

## Инструкция по эксплуатации

**EAD**

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
  - Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
  - При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
  - Ограничение по весу пользователя 120 кг;
  - Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
  - Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
  - Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
  - Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

## Перед первой эксплуа-

## механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

## Декларация о соответствии ЕАЭС N RU.Д-RU.PA01.B.84046/21

## Регулировки кресла

