

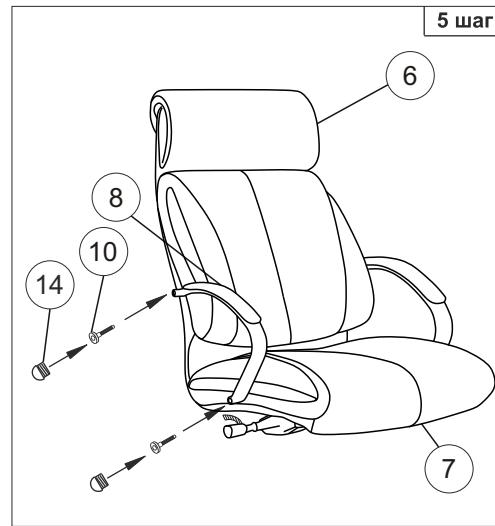
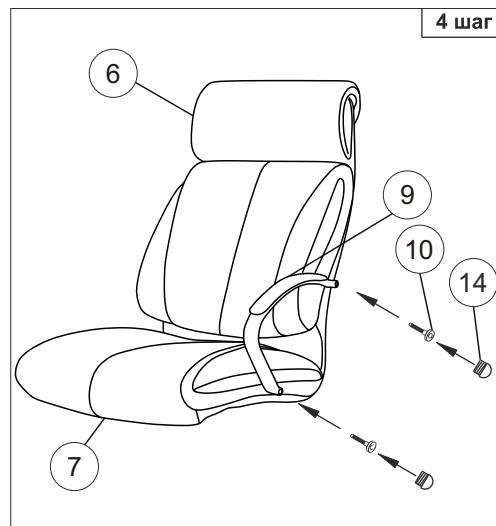
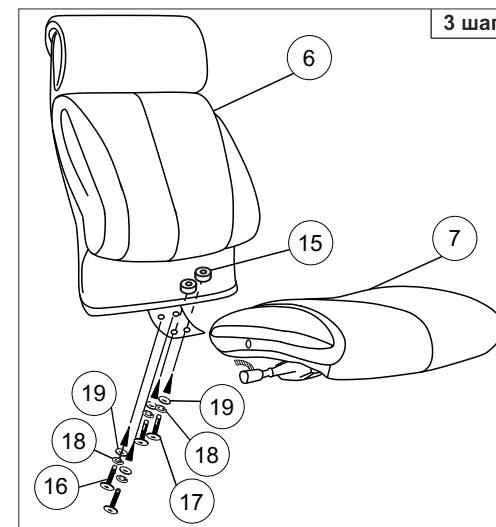
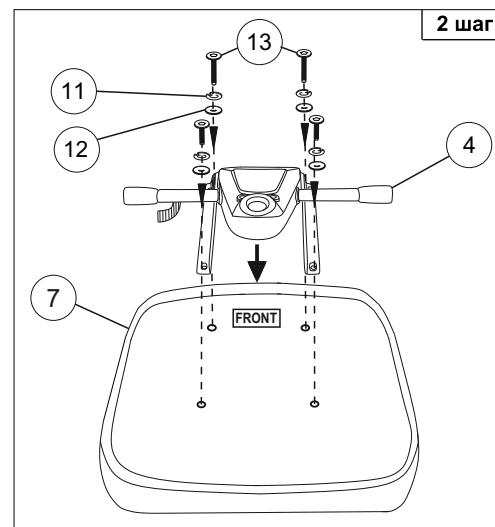


Инструкция по сборке офисного кресла (Т-9904NSL)

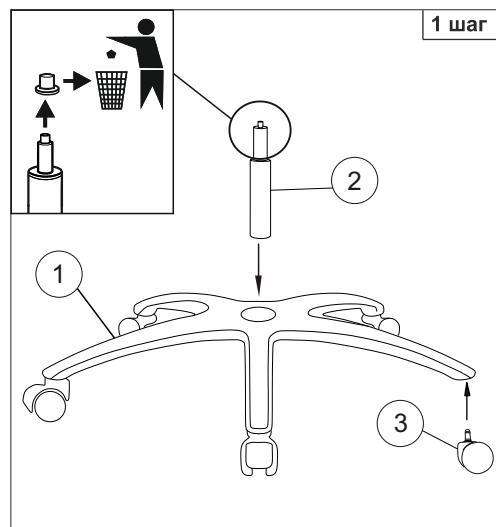

12	13
Шайба 8	Винт M8x20 мм
4 шт.	4 шт.
14	15
Заглушка	Шайба пластиковая
4 шт.	2 шт.
16	17
Винт M6x25 мм	Винт M6x30 мм
2 шт.	2 шт.
18	19
Шайба пруж. 6	Шайба 6
4 шт.	4 шт.

Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. Шаг 4-5: Вставить и закрутить винты поочерёдно, не затягивая их до конца. После выполнения шага 5 закрутить все винты до полной фиксации. Подложить пластиковые шайбы (поз. 15) под передние отверстия опоры.

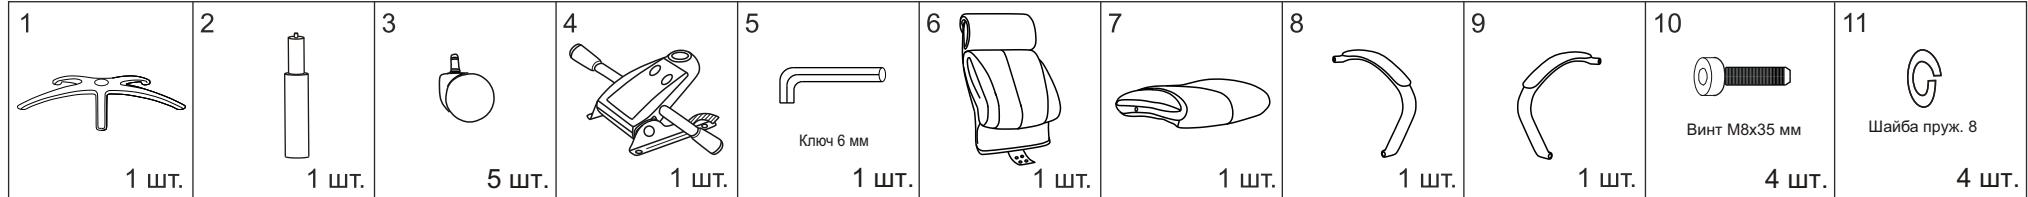



Инструкция по эксплуатации

ЕАЭС

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпартрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 150 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайтесь ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировка кресла

